


## 連接投影機

1. 確定已關上投影機及電腦的電源。
2. 拔除滑鼠與電腦的連接。
3. 以投影機信號電纜線把投影機接上電腦的RGB或數碼埠。旋緊螺絲。
4. 把投影機信號電纜線的USB連接器接上電腦，以便使用遙控器的滑鼠功能。
5. 連接投影機到其他影視器材。
6. 把投影機接上電源。
7. 先啟動投影機，然後啟動電腦。

1. 電源電線
2. 連接M1-A到VGA及USB電纜線
3. 合成視頻電纜線使用的2.5厘米迷你 Phone Jack
4. 用於S視頻輸入的USB迷你-B 5針電纜線
5. 連接M1-D到DVI-D及USB電纜線(選購件)
6. 連接M1-A到高解像電視/組件及USB電纜線(選購件)




**警告！**  
在投影機風扇運作時拔出投影機的電源電線可能縮減投影燈壽命。

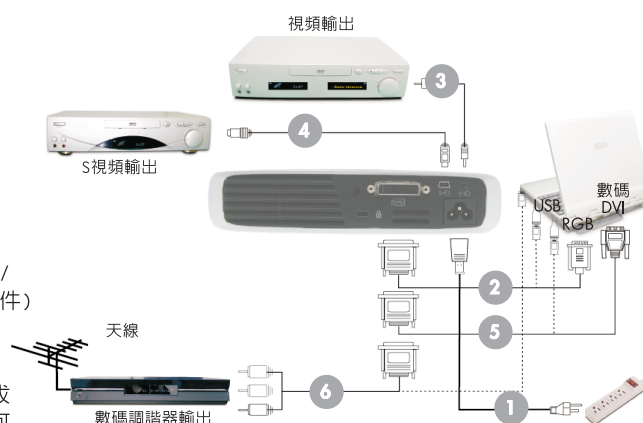

## 啟動投影機

1. 移開鏡頭保護蓋。
2. 確定電源電線及信號電纜線的連接穩固。
3. 按下控制板上的電源開/關鈕。啟動畫面會出現30秒及亮起藍色的電源顯示燈。
4. 啟動其他影視器材(如電腦、手提記事簿、錄影機等)。投影機會自動偵測其他影視器材。

1. 鏡頭保護蓋
2. 電源開/關按鈕
3. 燈泡警示燈
4. 溫度警示燈
5. 來源按鈕
6. 選單開/關按鈕
7. 自動影像按鈕
8. 方向選擇按鈕

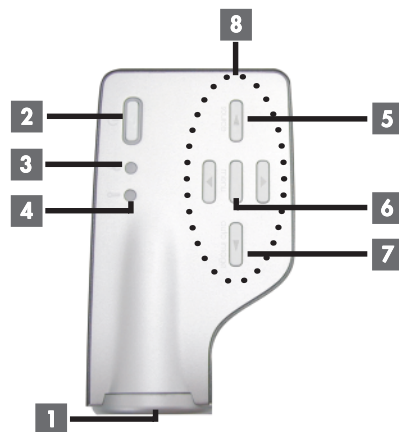

hp digital projector sb21